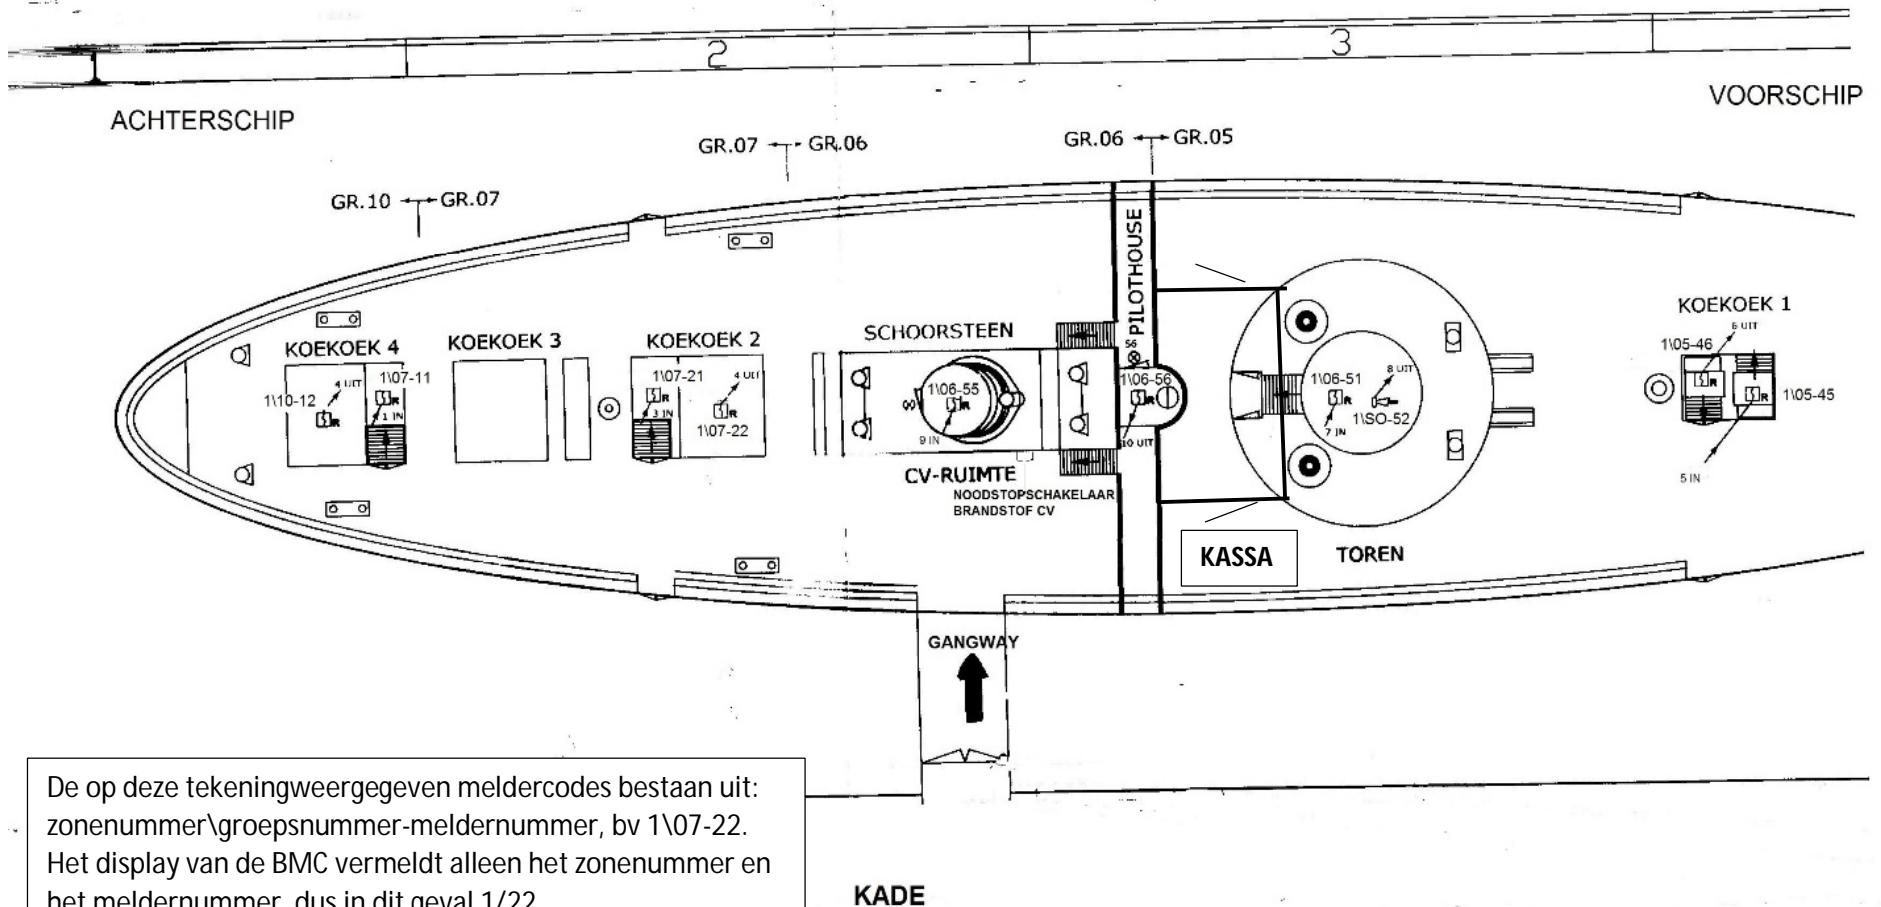


BOVENDEK (= ZONE 1)

- GR. 01 - HBM BOVENDEK
- GR. 02 - HBM KUILDEK
- GR. 03 - HBM TUSSENDEK
- GR. 04 - HBM TANKTOP
- GR. 05 - RM BOVENDEK
- GR. 06 - RM BOVENDEK MIDDEN
- GR. 07 - RM BOVENDEK ACHTERZIJDE
- GR. 08 - RM KUILDEK VOORZIJDE
- GR. 09 - RM KUILDEK MIDDEN
- GR. 10 - RM KUILDEK ACHTERZIJDE
- GR. 11 - RM TUSSENDEK VOORZIJDE
- GR. 12 - RM TUSSENDEK MIDDEN
- GR. 13 - RM TUSSENDEK ACHTERZIJDE
- GR. 14 - RM TANKTOP VOORZIJDE
- GR. 15 - RM TANKTOP MIDDEN
- GR. 16 - RM TANKTOP ACHTERZIJDE

4.8a BOVENDEK SCHEMA
BRANDMELDINSTALLATIE

De op deze tekening weergegeven melder codes bestaan uit:
zonenummer\groepsnummer-meldernummer, bv 1\07-22.
Het display van de BMC vermeldt alleen het zonenummer en
het meldernummer, dus in dit geval 1/22.