


TUSSENDEK (= ZONE 2)

4.8c TUSSENDEK SCHEMA BRANDMELDINSTALLATIE

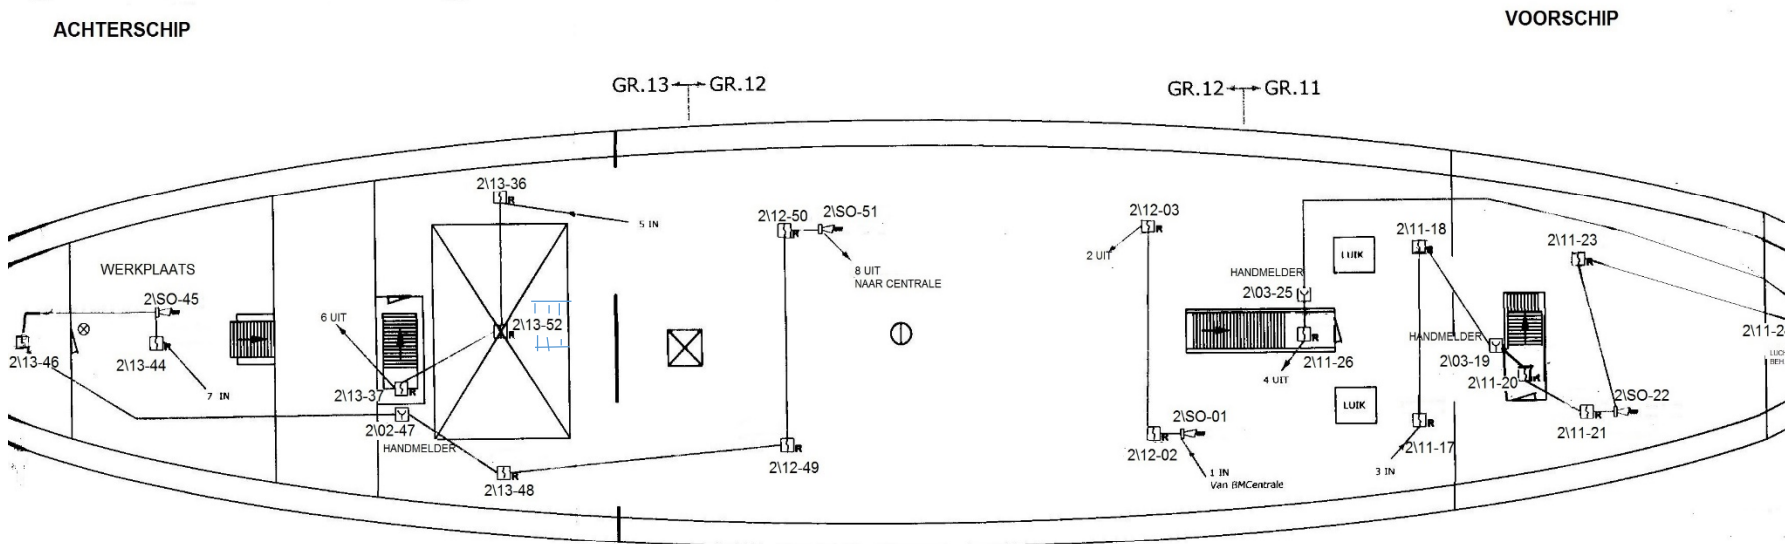

De op deze tekening weergegeven melder codes bestaan uit:
 zonennummer \ groepsnummer - meldernummer, bv 2\13-37.
 Het display van de BMC vermeldt alleen het zonennummer en
 het meldernummer, dus in dit geval 2/37.

KADE