


**4.8d TANKTOP SCHEMA  
BRANDMELDINSTALLATIE**

**TANKTOP (= ZONE 2)**

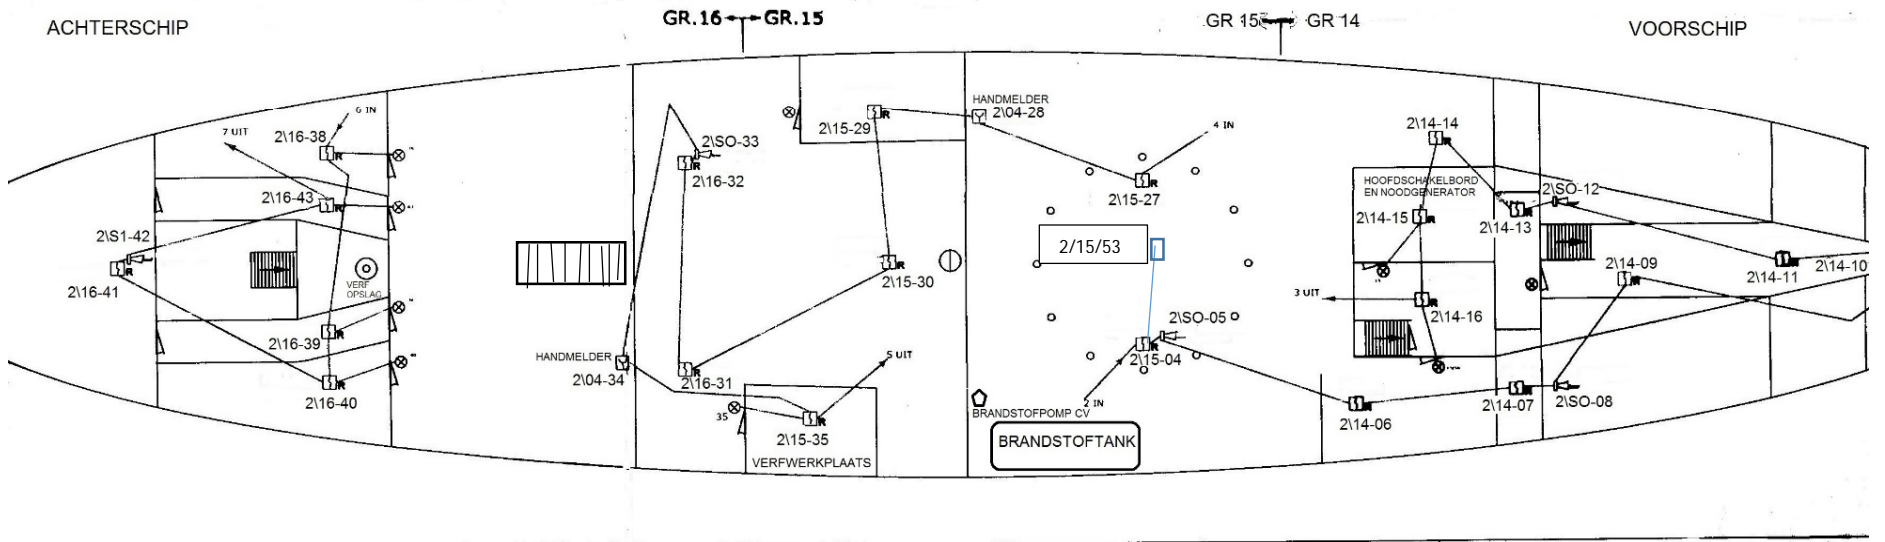

De op deze tekening weergegeven melder codes bestaan uit:  
zonenummer\groepsnummer-meldernummer, bv 2\15-35.  
Het display van de BMC vermeldt alleen het zonenummer en  
het meldernummer, dus in dit geval 2/35.

KADE